



[uk] Інструкція з використання 3

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND

uk
9000512205 (A)

www.bosch-home.com

 **BOSCH**
Invented for life

[uk] Зміст

Правила техніки безпеки	5
Ваша нова варильна панель	6
Приладдя	6
Пательня вок	6
Додаткова решітка для пательні вок	6
Додаткова решітка для кавоварки	7
Simmer Plate	7
Simmer Cap	7
Газові конфорки	7
Ручне запалення	7
Автоматичне електrozапалювання	7
Захист від витікання газу	8
Вимкнення конфорки	8
Рівні потужності	8
Застереження	8
Поради з приготування страв	9
Посуд для приготування страв.....	9
Посуд, придатний до використання	9
Поради з використання	10
Очищення та догляд	11
Очищення	11
Догляд	11
Усунення несправностей.....	12
Сервісний центр	13
Умови гарантії	13
Упаковка та старі прилади	13
Утилізація відходів з дотриманням вимог охорони довкілля	13

Шановні покупці!

Дякуємо за ваш вибір і довіру до нас. Цей практичний, сучасний та функціональний прилад виготовлено з матеріалів найвищої якості, які пройшли суровий контроль під час усього процесу виробництва та ретельні випробування, щоб задоволити всім вашим потребам під час приготування їжі.

Не виймайте прилад із захисної упаковки до моменту його монтажу.

Будь ласка, ознайомтеся з цією інструкцією перед монтажем та використанням приладу. Інформація, що міститься в ній, украй важлива для правильного використання варильної панелі та, що єще важливіше, для вашої безпеки.

Упаковку вашого приладу було виготовлено тільки з тих матеріалів, які необхідні для забезпечення ефективного захисту приладу під час транспортування. Ці матеріали підлягають вторинній переробці, завдяки чому зменшується їх негативний вплив на довкілля. Запрошуємо вас також посприяти захисту довкілля, дотримуючись наступних порад:

- помістіть упаковку у відповідний контейнер для збору відходів;
- перед утилізацією приладу, що відслужив свій термін, зробіть його непридатним для використання. Запитайте в місцевих органах влади адресу найближчого пункту прийому вторинної сировини та здайте туди свій прилад;
- не зливайте використану олію у мийку. Вилийте її в закриту посудину та віднесіть до пункту прийому або, якщо такого немає, помістіть що посудину у контейнер для сміття (вона попаде на обладнане звалище; це, мабуть, не є оптимальним варіантом, але так можна запобігти забрудненню води).

Важливо!

Якщо, всупереч нашим сподіванням, прилад є пошкодженим або не відповідає передбаченим вимогам якості, просимо вас якнайвидільніше повідомити нам про це. Щоб гарантія залишалась дійсною, не треба виконувати з приладом жодних дій та використовувати його невідповідним чином.

⚠ Правила техніки безпеки

Уважно прочитайте цю інструкцію. Тільки після цього можна ефективно та безпечно користуватися пристроям.

Усі роботи, пов'язані з монтажем, початковим налаштуванням та переналаштуванням для використання з іншими типами газу, повинні виконуватися сертифікованим спеціалістом з дотриманням усіх норм і законодавства в даній області та вимог місцевих газо- та електропостачальних компаній. У разі потреби переналаштувати варильну панель для використання з іншими типами газу рекомендується звернутися до нашого сервісного центру.

Перед початком монтажу нової варильної панелі переконайтесь, що він буде виконуватися з дотриманням інструкцій з монтажу.

Даний пристрій можна встановлювати тільки в добре провітрюваному приміщенні, з дотриманням діючих правил та вимог щодо вентиляції. Пристрій не можна підключати до димаря для відведення димових газів.

Даний пристрій розрахований тільки на побутове, а не на промислове використання. Не можна встановлювати даний пристрій на яхтах або в автокемперах.

Приміщення, в якому встановлюється пристрій, повинно бути обладнане вентиляцією у відповідності до норм.

Не створюйте поблизу пристроя протягів. Конфорки можуть згаснути.

На заводі даний пристрій налаштовано на тип газу, вказаний у таблиці з характеристиками. При необхідності його переналаштування зверніться до інструкції з монтажу.

Нічого не змінюйте всередині пристроя. У разі необхідності зверніться до нашого сервісного центру.

Зберігайте інструкції з експлуатації та монтажу і передавайте їх разом з пристроям у разі продажу.

У разі виявлення будь-якого пошкодження пристроя не підключайте його до

електромережі. Зверніться до нашого сервісного центру.

Поверхні варильних панелей під час використання нагріваються. Будьте обережні. Не дозволяйте дітям наблизятися до варильної панелі.

Користуйтесь даним пристроям тільки для приготування їжі і ніколи не використовуйте його для опалювання.

Перегріті жир та олія швидко займаються. Не відходьте від варильної панелі під час нагрівання жиру або олії. Якщо вони займуться, не заливайте вогонь водою. Існує небезпека отримання опіків! Закрійте посуд кришкою, щоб перекрити доступ кисню до вогню, та відключіть варильну панель від електромережі.

У разі несправності відключіть пристрій від електромережі та системи газопостачання. Для проведення ремонту зверніться до нашого сервісного центру.

Якщо якась ручка управління не обертається, не намагайтесь прикладти до неї зусиль. Негайно зверніться до нашого сервісного центру для проведення її ремонту або заміни.

Не встановлюйте деформований, нестійкий посуд на варильну панель та конфорки, щоб запобігти його випадковому перевертанню.

Не використовуйте для очищення варильної панелі пароочищувачі. Існує небезпека ураження електроствором!

Даний пристрій відноситься до класу 3, згідно з нормою EN 30-1-1 для газових пристрій: «Вбудована техніка».

Не зберігайте біля електроприладу або під ним хімічні корозійні засоби, легкозаймисті матеріали або нехарчові продукти та не користуйтесь ними та парою поблизу від нього.

Даний пристрій не призначено для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями та особами, яким бракує досвіду або знань, включаючи дітей, якщо вони не знаходяться під доглядом особи,

відповідальної за їх безпеку, або не отримали від неї інструкцій щодо експлуатації приладу.

Не лишайте працюючий прилад без нагляду.



Малюнки, наведені в даній інструкції, є орієнтовними.

Виробник не несе відповідальності в разі невиконання положень, що містяться в цих інструкціях.

Ваша нова варильна панель

У цьому розділі ви можете познайомитися з вашою новою варильною панеллю та додатковим приладдям.

Ці інструкції з експлуатації підходять до різних моделей варильної панелі.

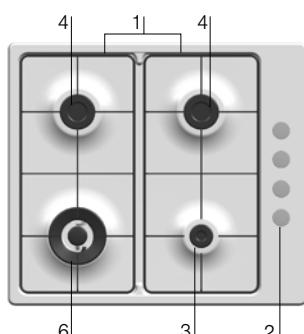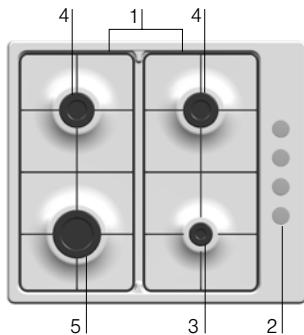

Приладдя

У сервісному центрі можна придбати наступне приладдя:

Пательня вок



Даний посуд, вигаданий у Китаї, представляє собою глибоку круглу пательню з пласким або увігнутим дном. Він рівномірно розподіляє сильний жар, забезпечуючи приготування їжі за менший час та з меншою кількістю олії.

Під час використання пательні вок дотримуйтесь інструкцій її виробника.

Артикул HEZ298103

Додаткова решітка для пательні вок



Решітка призначена виключно для використання на подвійних конфорках з посудом з увігнутим дном.

Використання такого посуду може привести до тимчасової деформації поверхні варильної панелі. Це є нормальним і не впливає на роботу приладу.

Решітка чавунна:
артикул HEZ298108

Решітка сталева емальована:
артикул HEZ298110

1 Решітки

2 Ручки управління


3 Економічна конфорка потужністю до 1 кВт

4 Стандартна конфорка потужністю до 1,75 кВт

5 Конфорка підвищеної потужності, до 3 кВт

6 Подвійна конфорка потужністю до 3,3 кВт


Додаткова решітка для кавоварки



Решітка призначена виключно для використання на економічній конфорці з посудом діаметром до 12 см.

Артикул HEZ298114


Simmer Cap



Дана конфорка призначена виключно для готування на повільному вогні. Для її застосування треба витягти економічну конфорку та замінити її на конфорку Simmer Cap.

Артикул HEZ298104

Simmer Plate

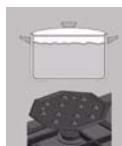

Дане пристосування створене для зниження температури при готуванні на мінімальній потужності.

Встановіть це пристосування на решітку рельєфною поверхнею догори; ніколи не встановлюйте його безпосередньо на конфорку. Встановіть посуд по центру пристосування.

Артикул HEZ298105

Виробник не несе відповідальності, якщо ці пристосування не використовуються або використовуються неправильно.

Газові конфорки

Біля кожної ручки управління є позначення конфорки, якою вона керує.



Для правильної роботи приладу необхідно переконатися, щоб решітки та всі деталі конфорок були правильно встановлені.

Для правильної роботи приладу необхідно переконатися, щоб решітки та всі деталі конфорок були правильно встановлені.



Ручне запалення

1. Натисніть ручку обраної конфорки та поверніть її ліворуч до бажаного положення.
2. Наблизьте до конфорки кухонну запальничку або відкрите полум'я (кишеневої запальнички, сірника тощо).

Автоматичне електrozапалювання

Якщо варильна панель обладнана автоматичним електrozапалюванням (свічками):

1. Натисніть ручку обраної конфорки та поверніть її ліворуч до положення максимальної потужності.
- Коли ручка натиснута, на всіх конфорках утворюються іскри. Запалюється вогонь.
2. Відпустіть ручку.
3. Поверніть ручку в бажане положення.

Якщо вогонь не запалився, поверніть ручку у нульове положення і повторіть вказані дії знову. Цього разу утримуйте ручку натиснутою на протязі більшого часу (до 10 секунд).

⚠ Існує небезпека раптового займання!

Якщо через 15 секунд вогонь не запалився, вимкніть конфорку і відкрийте двері або вікна приміщення. Зачекайте не менше однієї хвилини перед повторною спробою запалити конфорку.

Захист від витікання газу

Дякі моделі варильних панелей оздоблені системою захисту від витікання газу (термопарою), яка запобігає виходу газу, коли конфорки випадково гаснуть.



Щоб забезпечити вмикання цієї системи:

1. Запаліть конфорку, як ви робите це звичайно.
2. Не відпускаючи ручку управління, утримайте її натиснутою протягом 4 секунд після запалювання полум'я.

Вимкнення конфорки

Поверніть відповідну ручку управління праворуч до положення 0.

Рівні потужності

Ручки плавного регулювання дозволяють регулювати потужність від максимального до мінімального рівня, відповідно до ваших потреб.

Положення	<input type="radio"/>	Конфорка вимкнена
Велике полум'я	<input checked="" type="radio"/>	Максимальне відкриття або потужність та електrozапалювання
Мале полум'я	<input type="radio"/>	Мінімальне відкриття або потужність

Застереження

Під час використання конфорки може відчуватися слабкий свист, що є цілком нормальним.

На початку використання варильної панелі можливе виділення запахів. Це не є ознакою небезпеки або неправильної роботи електроприладу. З часом запахи зникнуть.

Полум'я помаранчевого кольору є нормальним. Таке забарвлення виникає в результаті присутності пилу в повітрі, розлитих рідин тощо.

Використання газової варильної панелі підвищує температуру та вологість у приміщенні, де її встановлено. Треба забезпечити якісну вентиляцію кухні: тримати відкритими отвори для природної вентиляції або встановити пристрій для механічної вентиляції (витяжку).

Під час інтенсивного та тривалого використання приладу може знадобитися додаткова вентиляція (наприклад, відкриття вікна) або більш ефективна вентиляція (наприклад, підвищення потужності механічної витяжки, якщо вона є).

У разі випадкового загасання полум'я конфорки вимкніть конфорку і не намагайтесь запалити її знову протягом принаймні 1 хвилини.

Через кілька секунд після вимкнення конфорки лунає звуковий сигнал (сухе кланяння). Це не є ознакою несправності, а свідчить про вимкнення системи захисту від витікання газу.

Підтримуйте максимальну чистоту. Якщо запальні свічки забруднені, електrozапалювання не зможе працювати нормально. Час від часу очищайте їх за допомогою маленької неметалевої щітки. Майте на увазі, що запальні свічки не повинні піддаватися сильним ударам.

Через те, що для захисту ділянок з нержавіючої сталі даного приладу використовується пластикове покриття, на ділянках з символами можуть лишатися рештки клею. Просто витріть їх вологою ганчіркою.

Поради з приготування страв

Конфорка	Дуже велике полум'я / Велике полум'я	Середнє полум'я	Мале полум'я
Подвійна конфорка	Відварювання, смаження, обсмаження, готовування паель, азійських страв (на волї)	Розігрівання і підтримання температури: готові страви, приготовані страви	
Конфорка підвищеної потужності	Ескалон, біфштекс, омлет, смажені страви	Рис, соус бешамель, рагу	Відварювання на парі: риба, овочі
Стандартна конфорка	Картопля на парі, свіжі овочі, густі супи з бобовими, макаронні вироби	Розігрівання і підтримання температури приготованих страв та готовування ніжких страв	
Економічна конфорка	Готовування: тушковані страви, молочна рисова каша, карамель	Розморожування і повільне готовування: бобові, фрукти, заморожені продукти	Готовування/розтоплювання: вершкове масло, шоколад, желатин


Посуд для приготування страв

Посуд, придатний до використання

Конфорка	Мінімальний діаметр посуду	Максимальний діаметр посуду
Подвійна конфорка	22 см	
Конфорка підвищеної потужності	22 см	26 см
Стандартна конфорка	14 см	20 см
Економічна конфорка	12 см	16 см


Поради з використання

Ці поради допоможуть вам заощадити електроенергію і запобігти пошкодженню посуду:

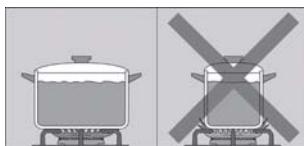

Використовуйте посуд, розмір якого відповідає діаметру кожної конфорки.

Не використовуйте малий посуд на великих конфорках. Вогонь не повинен торкатися боковин посуду.

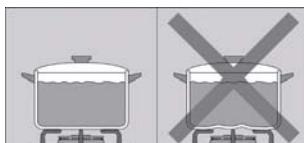


Не використовуйте деформований посуд, який нестійко стоїть на варильної поверхні. Такий посуд може перекинутися.

Використовуйте тільки посуд з пласким товстим дном.




Не готуйте їжу без кришки або зі зсунутою кришкою. Інакше частина енергії втрачається.

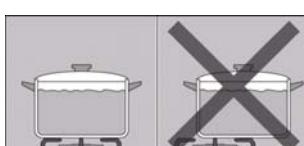


Розміщуйте посуд по центру конфорки. Інакше посуд може перекинутися.

Не розміщуйте посуд великого розміру на конфорках, що знаходяться біля ручок управління. Ручки можуть пошкодитися внаслідок перегрівання.

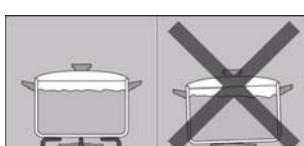

Встановлюйте посуд тільки на решітки і ніколи не ставте його безпосередньо на конфорку.

Перед використанням конфорок варильної панелі перевірте, щоб решітки і кришки конфорок були правильно встановлені.

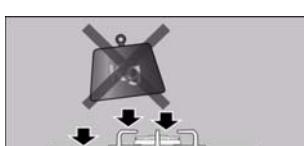


Будьте обережні під час пересування посуду на варильній панелі.

Не стукайте по варильній панелі і не ставте на неї занадто важкі предмети.

Очищення та догляд

Очищення


Після того як прилад охолоне, очистіть його за допомогою губки, води та миючого засобу.



Щоразу після використання очищайте поверхню деталей конфорки після того, як вона охолоне. Якщо навіть невелике забруднення (рештки продуктів, краплі жиру тощо, що запеклися на конфорці) залишили, воно пристане до поверхні, і потім його буде важче видалити. Для правильного виходу полум'я необхідно, щоб отвори та щілини конфорки були чистими.

Від пересування деякого посуду на решітках можуть лишатися металеві сліди.

Очистіть конфорки і решітки за допомогою води та муючого засобу та протріть їх неметалевою щіткою.



Якщо решітки оздоблені гумовими підкладками, очищайте їх з обережністю. Підкладки можуть злетіти, і тоді решітка може подряпяти варильну панель.

Завжди насухо витирайте конфорки і решітки. Присутність крапель води або вологи на початку приготування може пошкодити емаль.

Після очищення та просушування конфорок перевірте, щоб кришки були правильно встановлені на розсікачах.

Увага!

Не використовуйте пароочищувачі. Вони можуть пошкодити варильну поверхню.

Догляд

Одразу витирайте рідини, що проливаються на варильну панель. Так ви уникнете прилипання решіток їжі та заощадите майбутні зусилля.

Внаслідок дії високих температур подвійна конфорка та ділянки з нержавіючої сталі (поверхня варильної панелі, ділянки навколо конфорок тощо) можуть знебарвлюватися. Це є нормальним.

Щоразу після використання очищайте вказані ділянки за допомогою засобу для очищення нержавіючої сталі.

Не залишайте кислі рідини (сік лимону, оцет тощо) на поверхні варильної панелі.



Рекомендується регулярно користуватися миючим засобом, який пропонується в нашому сервісному центрі з артикулом 464524.

Усунення несправностей

Інколи виявлені несправності можна легко усунути. Перед тим як звернутися до сервісного центру, скористайтеся наступними порадами:

Несправність	Можлива причина	Вирішення
Загальна несправність електричної системи.	Пошкоджений плавкий запобіжник.	Перевірте на щитку запобіжників, чи запобіжник пошкоджено, та замініть його.
	Спрацював автоматичний запобіжник або диференційний вимикач.	Перевірте на головному щитку, чи не спрацював автоматичний запобіжник або диференційний вимикач.
Автоматичне електrozапалювання не працює.	Можливо, між свічками запалювання і конфорками потрапили рештки продуктів або миючих засобів.	Простір між свічками запалювання і конфорками повинен бути чистим.
	Конфорки мокрі.	Ретельно витріть кришки конфорок.
	Кришки конфорок неправильно встановлені.	Перевірте, щоб кришки були правильно встановлені.
Полум'я конфорки не є рівномірним.	Прилад не підключений або неправильно підключений до заземлення або заземлення є пошкодженим.	Зв'яжіться зі спеціалістом-електриком.
	Деталі конфорки неправильно встановлені.	Встановіть деталі правильно.
	Щілини конфорки забруднені.	Очистіть щілини конфорки.
Газ виходить погано або не виходить зовсім.	Проходження газу перекрито проміжними вентилями.	Відкрийте проміжні вентилі.
	Якщо газ подається з балону, перевірте, чи балон не пустий.	Замініть балон.
На кухні відчувається запах газу.	Відкритий кран однієї з конфорок.	Закрійте всі крані.
	Можливий витік газу зі з'єднання з балоном.	Перевірте, чи немає пошкодження у з'єднанні.
Запобіжні клапани однієї з конфорок не працюють.	Ручку управління не було натиснуто протягом достатнього часу.	Після запалювання конфорки утримайте ручку натиснутою ще декілька секунд.
	Щілини конфорки забруднені.	Очистіть щілини конфорки.

Сервісний центр

Під час звернення до нашого сервісного центру вам треба надати номер електроприладу (E-Nr.) та заводський номер (FD). Ця інформація присутня на табличці з характеристиками, що розташована в нижній частині варильної панелі, а також на етикетці інструкції з експлуатації.

Умови гарантії

Умови гарантії визначаються представництвом нашої компанії в країні, де було здійснено покупку. Докладну інформацію ви можете отримати в пунктах продажу. Щоб скористатися гарантією, необхідно надати документ, що підтверджує покупку.

Виробник залишає за собою право на внесення змін.

Упаковка та старі прилади

Якщо на табличці з характеристиками присутній символ , дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Утилізація відходів з дотриманням вимог охорони довкілля

Розпакуйте прилад та залиште упаковку там, де її буде утилізовано з дотриманням вимог охорони довкілля.

Даний прилад відповідає вимогам директиви 2002/96/CE про електричні та електронні прилади, відомої за скороченням WEEE (waste electrical and electronic equipment).