

Коротко та зручно: все, що потрібно для Вашої посудомийної машини ...  
 Перед першим користуванням приладом прочитайте обов'язково інструкцію з установки та експлуатації!

# 1

## Регулювання пом'якшувача \*

Ступінь твердості води узнайте в службі водопостачання та запишіть ...

Визначте установочну величину ...


°dH	Ступені твердості води	ммоль/л	Ступінь	III	End	II
0-6	м'яка	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	середньо	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	тверда	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	тверда	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

\* лише перед першим миттям посуду або у разі зміни твердості води

Швидко зроблено ...


установити так

- Ввімкнути перемикач ВВІМК./ВИМК.
- Натисніть клавішу СТАРТ та тримайте її натиснутою.
- Поверніть програмний перемикач на один крок ліворуч або праворуч.
- Відпустіть клавішу. Індикатор блимає та індикатор світиться (= Ступінь 1).
- Змініть установку наступним чином:
- Програмний перемикач установіть на бажаному ступені.
- Натисніть клавішу СТАРТ. Індикатор гасне. Установлена ступінь введена в пам'ять.

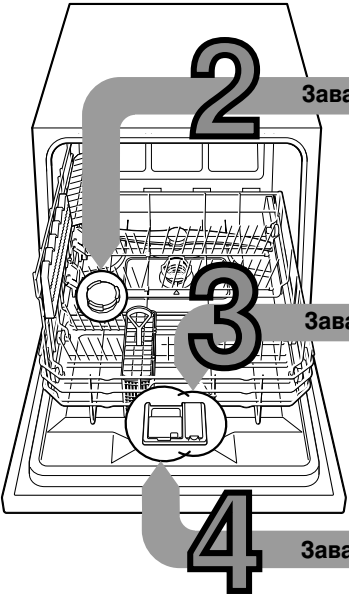


### 2 Завантажте спеціальну сіль


Знижує вміст утворюючих накіп сполучень кальцію (непотрібно при установочній величині 0!) ...

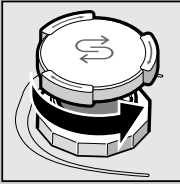


Відкрутіть кришку.

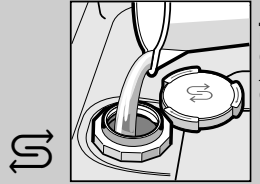

Долити воду в контейнер для солі необхідно лише перед самим першим миттям посуду.

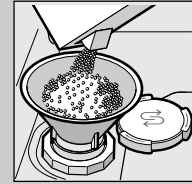


Завантажуйте лише спеціальну сіль (Ні в якому разі не миючий засіб!)

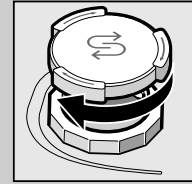


Закрийте кришку. Зразу мити.

### 3 Завантажте ополіскувач


Надає чистоти й блиску...

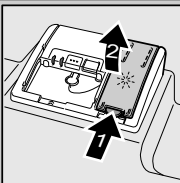

Натиснути позначку 1, кришку 2 підняти.

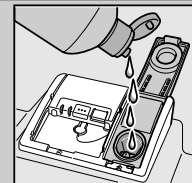


Завантажити ополіскувач.

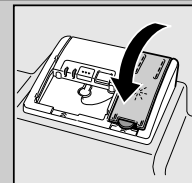

Закрийте кришку. КЛІК!



### 4 Завантажте миючий засіб

Велика забрудненість, багато миючого засобу ...

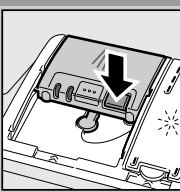


За потреби відкрити кришку (Натисніть клавішу).

**Увага!** Комбіновані продукти придатні не для всіх програм – зверніть увагу на рекомендації виробника.

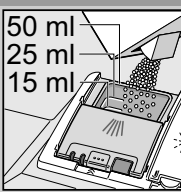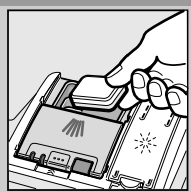

Миючий засіб слід класти лише до сухої камери для миючого засобу.

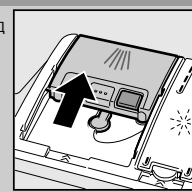

Засуньте кришку й натисніть на неї. СТУК!

### 5 Включення приладу

### 6 Виберіть програму

Швидко, економічно або інтенсивно ...

#### Огляд програм

Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми Вашого приладу зазначені на Вашій панелі керування.

Програмні параметри отримані в лабораторних умовах дані згідно європейській нормі EN 50242. На практиці можливі відхилення.

	Інтенсивна 70°	Нормальна 65°	Еко 50°	М'яка 40°	Швидко 45°	Попереднє ополіскування
Тривалість в год. : хв.	2:00	2:20	2:40	1:15	0:29	0:15
Витрата електроенергії в кВт	0,90	0,80	0,63	0,45	0,45	0,05
Витрата води у літрах	9	8	7	7	6	3

### 8 Запустіть програму Починається ...

### 9 Вимкніть прилад Все зрозуміло ...

### 7 Додаткові функції \*\*

Дозволяють варіанти ...

**Економія часу** ... досягається завдяки підвищеному рівню споживання електроенергії з забезпеченням незмінного миючого ефекту.

**Гігієна** ... Під час процесу миття посуду температура підвищується. Це дозволяє досягнути вищого гігієнічного статусу.

**Сушіння екстра** ... Покращує результат сушіння внаслідок підвищеної температури при ополіскуванні. (Зверніть увагу на тендітний посуд.)

\*\* в залежності від моделі


## Технічне обслуговування та догляд

Для чудових результатів миття посуду ...


## Чистка зливної помпи

### Фільтри


... перевірити, за потреби почитисти.

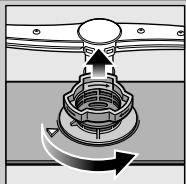


Фільтровий циліндр відкрутити, систему фільтрів вийняти ...

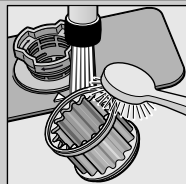

під проточною водою промити ...

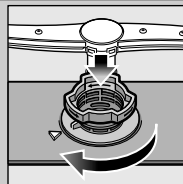

вставити ...

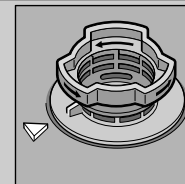


Закрутіть систему фільтрів **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ПОЗНАЧКУ!**


- Витягніть штепсельну вилку із розетки.
- Вийміть фільтри та вичерпайте воду.
- Відкрутіть гвинти на кришці помпи (Torx T 20).
- Вийміть кришку, потягнувши доверху.
- Перевірити, чи немає в районі крильчатого олеа сторонніх предметів.
- Надіньте кришку та закрутіть її.
- Вставте фільтри.

### Розпилювальне коромисло


... видалити засмічення / відкладення

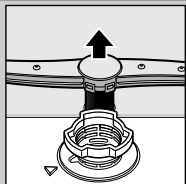


Розпилювальне коромисло потягнути вгору ...

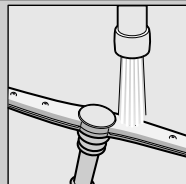

Прочистити розпилювальні форсунки під проточною водою (за потреби з використанням зубочисток) ...



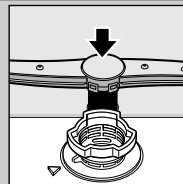



Вставте розпилювальне коромисло ...

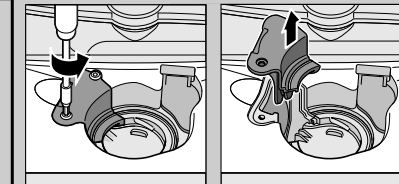

## Як усунути невеликі несправності самому ...

... тому що самопомога вигідна!

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Індикатор «  » світиться	<p>Арматура подачі води зажата або втратила свою пропускну здатність в результаті накипу</p>  <p>Зливний шланг засмічений або зігнутий</p> <p>Кришка зливної помпи не установлена</p> <p>Зливна помпа засмічена</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Відкрийте арматуру подачі води.</li> <li>▶ 1. Відкрутити приєднання до водопроводу.</li> <li>▶ 2. Прочистити фільтр на місці подачі води.</li> <li>▶ 3. При відкритому водопроводі повинно натікати мін. 10 л/хв. При меншій пропускну здатності арматуру подачі води слід замінити.</li> <li>▶ Шланг подачі води при прокладці не згинати.</li> <li>▶ Зливний шланг не згинати.</li> <li>▶ Зніміть кришку (дивіться вище).</li> <li>▶ Прочистіть зливну помпу (дивіться в попередньому тексті).</li> </ul>
Індикатор «  » блимає	<p>Прилад у технічно несправному стані</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Викличте сервісну службу.</li> <li>▶ Прилад відімкнути від мережі.</li> </ul>
Залишки води у приладі	<p>Програма ще не закінчилася</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Закрийте та ввімкніть прилад чи припиніть програму (дивіться Припинення програми).</li> </ul>
Іржа на столових приборах	<p>Столові прибори з недостатньої корозійною стійкістю / Тверді леза ножів більш схильні до утворення іржі</p> <p>Іржа від інших предметів</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Користуйтеся столовими приборами, які стійкі до миття в посудомийній машині.</li> <li>▶ Ніколи не мийте в приладі іржавіючі вироби.</li> </ul>

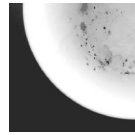Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
<p>Посуд нечистий</p> <p>На посуді залишки у формі піщинок чи крупинок</p> 	<p>Посуд прилягає один до одного чи складений в купу</p> <p>Замало миючого засобу</p> <p>Вибрана неправильна програма</p> <p>Засмічені форсунки розпилювальних коромисел</p> <p>Фільтри засмічені, сидять нещільно</p> <p>Заблоковані розпилювальні коромисла</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Частини посуду укладати окремо, уникати нагромаджень.</li> <li>▶ Приймати до уваги вказівки виробника (миючого засобу).</li> <li>▶ Вибрати сильнішу програму.</li> <li>▶ Прочистити розпилювальні коромисла (дивіться в попередньому тексті).</li> <li>▶ Прочистити фільтри (дивіться в попередньому тексті).</li> <li>▶ Укладати посуд так, щоб розпилювальні коромисла могли вільно рухатися.</li> </ul>
Плями та смуги	<p>Зависоке / занижене дозування ополіскувача</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ У разі смуг: понизити дозування.</li> <li>▶ У разі плям від води або утворюючих накип сполучень кальцію: підвищити дозування.</li> </ul>
Молочний наліт на посуді (можна усунути)	<p>Пом'якшувач установлений неправильно</p> <p>Не вистачає спеціальної солі</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установити пом'якшувач правильно.</li> <li>▶ Завантажити спеціальну сіль.</li> </ul>
Молочний наліт, скло тьмяне, непрозоре (не можна усунути)	<p>Скляні вироби, які не можна мити в машині</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Використовувати скляні вироби, які можна мити в машині.</li> <li>▶ Застосовувати миючий засіб з бережною дією на скло.</li> </ul>
Синтетичні матеріали / посуд міняє забарвлення	<p>Замало миючого засобу</p> <p>Забарвлення під дією фарб в продуктах (томатний соус)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Приймати до уваги вказівки виробника (миючого засобу).</li> <li>▶ Не варто турбуватися про забарвлення; під час наступного миття посуду забарвлення злякне.</li> </ul>

Інші вказівки Ви знайдете в інструкції з експлуатації

## Припинення програми ...

## Правильне розташування ...

Під час виконання програми тримайте клавішу СТАРТ прибл. 3 сек. (Reset) натиснутою.



Через прибл. 1 хвилину після закінчення програми індикатор «Закінчення програми» світиться.



Вимкнення приладу.

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила, фарби, наклеюк; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв злегка зчистити) розмістити у відповідності із інструкцією з експлуатації та перевірити, чи рухаються вільно розпилювальні коромисла.