



Коротко и ясно: все, в чем нуждается Ваша посудомоечная машина ...
Но перед первым использованием машины прочтите, пожалуйста, инструкцию по ее установке и эксплуатации!


1

Настройка устройства для умягчения воды *

Узнайте в организации по водоснабжению **значение жесткости воды** и внесите его в эту табличку ...

* Только **перед первым мытьем** посуды или при **изменении значения жесткости воды**.


Значение жесткости воды °dh	Диапазон жесткости воды	ммоль/л	Установочное значение
0-6	мягкая вода	0-1,1	H:00
7-8	мягкая вода	1,2-1,4	H:01
9-10	вода средней жесткости	1,5-1,8	H:02
11-12	вода средней жесткости	1,9-2,1	H:03
13-16	вода средней жесткости	2,2-2,9	H:04
17-21	жесткая вода	3,0-3,7	H:05
22-30	жесткая вода	3,8-5,4	H:06
31-50	жесткая вода	5,5-8,9	H:07

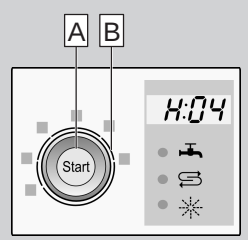

Быстро все уладили ...

и теперь вот так выполним настройку

- Включите машину с помощью выключателя ВКЛ./ВЫКЛ..
- Нажмите на кнопку «СТАРТ» **A** и удерживайте ее в этом положении.
- Поворачивайте ручку выбора программ **B** до тех пор, пока на цифровом дисплее не появится индикация **H:0**.
- Отпустите кнопку.
- На цифровом дисплее светится индикация **H:04**, установленная на заводе-изготовителе.
- Поворачивайте ручку выбора программ **B** до тех пор, пока на цифровом дисплее не появится необходимое Вам значение.
- Нажмите на кнопку «СТАРТ» **A**.
- Установленное значение записывается в память.

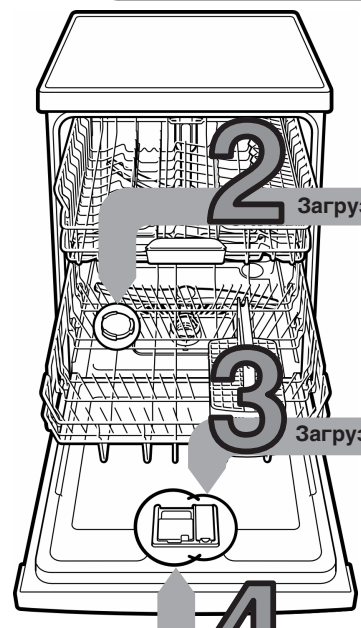


2 **Загрузка специальной соли**


3 **Загрузка ополаскивателя**

4 **Загрузка моющего средства**


Растворяет накипь (при установочном значении 0 соль не нужна!) ...

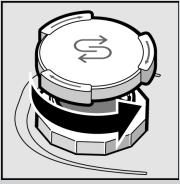


Открутите крышку.

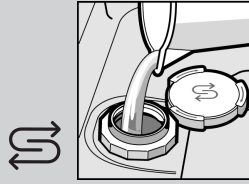

Только перед самым первым мытьем емкость для соли следует наполнить водой.

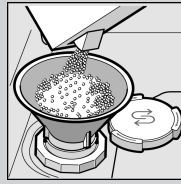


Загрузите специальную соль (ни в коем случае не моющее средство!).

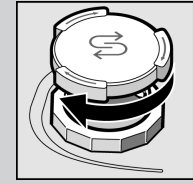

Закройте крышку. И сразу же начинайте мыть посуду.


С ним все сверкает ...

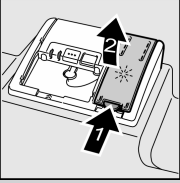


Нажмите на язычок (стрелка 1), поднимите крышку (стрелка 2).



Если светится индикация необходимости добавления ополаскивателя, добавьте его!

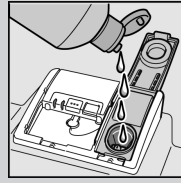


Загрузка ополаскивателя.

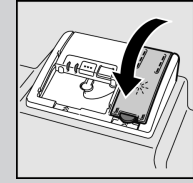



Закройте крышку. ЩЕЛК!

Сильно грязная посуда, больше моющего средства ...

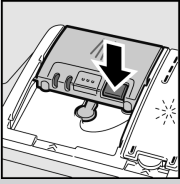


При необходимости откройте крышку (нажмите на кнопку).

Внимание, Комбинированные средства подходят не для каждой программы, руководствуйтесь рекомендациями их изготовителя.

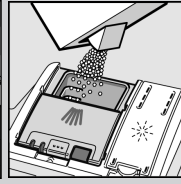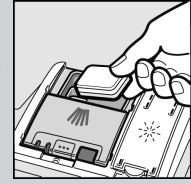

Загрузка моющего средства.

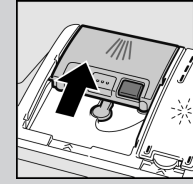

Задвиньте крышку, нажмите на нее. ХЛОП!

5

Включение посудомоечной машины

6

Выберите программу



Быстро, экономично или интенсивно ...

Обзор программ

В этом обзоре приведено максимально возможное количество программ. Соответствующие программы для Вашей посудомоечной машины Вы найдете на ее панели управления. Приведенные значения параметров программ – это значения, полученные лабораторным путем согласно указаниям, приведенным в европейской нормативной документации EN 50242. Возможно отклонение этих значений от фактических.

* Половина обычной загрузки

	Интенсивное мытье 70°	Нормальное мытье 65°	Экономичное мытье 50°	Деликатное мытье 40°	Быстрое мытье 45°	Предв. ополаскивание
Продолжительность, час:мин	2:15	2:10	2:20	1:10	0:29*	0:15
Расход электроэнергии, кВтч	1,50	1,45	1,05	0,80	0,80	0,05
Расход воды, л	15	14	12	13	10	4

9

Выключите машину Все прозрачно ...

8

Включение программы Ну, поехали ...

7

Дополнительные функции **



Экономия времени (VarioSpeed)

... достигается путем повышения расхода электроэнергии при неизменно хороших результатах мытья и сушки посуды.



Половинная загрузка:

... при небольшом количестве посуды, экономится вода, электроэнергия и время.

** В зависимости от модели



Зона интенсивного мытья посуды

... наличие такой зоны позволяет превосходно вымыть одновременно посуду различного вида и степени загрязнения. Давление подаваемой для мытья посуды воды и температура ее нагрева несколько повышаются.



Гигиеничное мытье

... во время процесса ополаскивания повышается температура нагрева воды. В результате достигается более гигиеничное состояние посуды после мытья.



Дополнительная сушка


... из-за повышения температуры при окончательном ополаскивании посуды улучшается результат ее сушки. (Учитывайте это, пожалуйста, при мытье не очень термостойкой посуды)

Техобслуживание и уход

Для превосходных результатов мытья посуды ...

Чистка насоса для слива воды в канализацию


Фильтры ...
проверка, при необходимости чистка

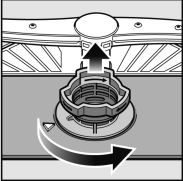


Поверните цилиндрический фильтр, извлеките фильтрующую систему ...




промойте ее в проточной воде ...

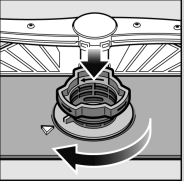

установите на место...

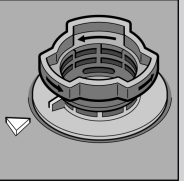


закрутите, **МАРКИРОВКА ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ!**

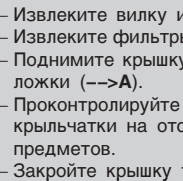


– Извлеките вилку из розетки
– Извлеките фильтры и вычерпайте воду.
– Поднимите крышку с помощью ложки (→**A**).
– Проконтролируйте участок вокруг крыльчатки на отсутствие посторонних предметов.
– Закройте крышку так, чтобы она зафиксировалась со щелчком (→**B**).
– Установите на место фильтры.


Разбрызгивающие коромысла ...
удаление блокирующих загрязнений/наслоений

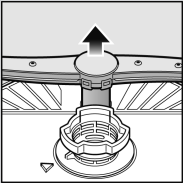

Снимите нижнее коромысло по направлению вверх ...

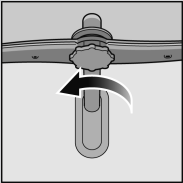


открутите верхнее коромысло ...

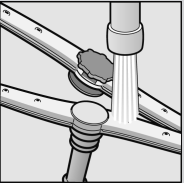


промойте отверстия в проточной воде (при необходимости воспользуйтесь зубочисткой) ...




установите на место нижнее коромысло...

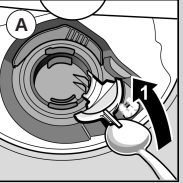

прикрутите верхнее коромысло

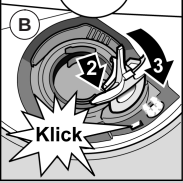

Устранение мелких неисправностей самостоятельно ... так как самопомощь всегда себя оправдает!

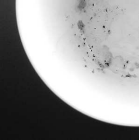Неисправность	Возможные причины	Устранение	Неисправность	Возможные причины	Устранение
Светится индикация «  »	Подающую арматуру заклинило или она забита накипью	▶ Откройте подающую арматуру. ▶ 1. Открутите элемент подключения воды. ▶ 2. Проведите чистку имеющегося в нем фильтра. ▶ 3. Количество воды, вытекающее из водопроводного крана за одну минуту, должно составлять как минимум 10 литров. При меньшем расходе замените подающую арматуру. ▶ Расправьте подающий шланг.	Посуда не совсем чистая.	Посуда слишком тесно прилегает друг к другу или навалена друг на друга	▶ Отделите посуду друг от друга, проследите, чтобы она не прилегала друг к другу.
Светится индикация «E:24» и «  »	Сливной шланг засорился или перегнулся	▶ Проложите шланг для сточной воды без перегибов.	На посуде осадок в виде песка или манной крупы.	Слишком мало моющего средства	▶ Выполните указания изготовителя моющего средства по его правильному использованию.
Светится индикация «E:25» и «  »	Крышка насоса для слива воды в канализацию не установлена на место	▶ Установите крышку (смотрите выше).		Выбрана неподходящая программа	▶ Выберите более интенсивную программу мытья посуды.
Светится индикация «E:XX»	Насос для сточной воды заблокирован	▶ Проведите чистку насоса для откачки сточной воды (см. выше).	Пятна и разводы	Слишком высокая/слишком низкая концентрация ополаскивателя	▶ При разводах: необходимо снизить концентрацию ополаскивателя ▶ При наличии водяных пятен или накипи: необходимо повысить концентрацию ополаскивателя.
Светится другой код неисправности	Машина в технически неисправном состоянии	▶ Вызовите специалистов из мастерской сервисного обслуживания (назовите им код неисправности, появившийся на дисплее). ▶ Извлеките вилку машины из розетки.	Молочный налет на посуде (удаётся снять)	Установка для умягчения воды отрегулирована неправильно; Отсутствует специальная соль	▶ Правильно отрегулируйте установку для умягчения воды. ▶ Добавьте специальной соли.
В машине остается вода	Программа еще не закончена	▶ Закройте машину и включите ее или прервите программу (смотрите раздел «Прерывание программы»).	Молочный налет, стаканы помутнели/совершенно непрозрачные (налет не удаляется)	Стаканы не пригодны для мытья в посудомоечной машине.	▶ Пользуйтесь стаканами, пригодными для мытья в посудомоечной машине.
Ржавчина на столовых приборах	Столовые приборы не коррозионнотойкие. Особенно быстро ржавеют острые лезвия ножей	▶ Пользуйтесь коррозионнотойкими столовыми приборами.	На пластмассовой посуде появился цветной налет	Слишком мало моющего средства.	▶ Выполняйте указания изготовителя моющего средства по его правильному использованию.
	Ржавчина попала с другой посуды	▶ Никогда не мойте в машине ржавую посуду.		Цветной налет обусловлен красящими веществами, содержащимися в продуктах питания (напр., в томатном соусе)	▶ На этот цветной налет можно не обращать внимания, он исчезнет при следующем мытье посуды.

Прочие указания Вы найдете в инструкции по эксплуатации

Прерывание программы ...

Во время выполнения программы нажмите на кнопку «СТАРТ» и удерживайте ее в этом положении в течение примерно 3 сек (Reset).



На цифровом дисплее появляется «0:01»



примерно через одну минуту программа закончится, на дисплее появляется 0:00



Выключение посудомоечной машины

Расположите пригодную для мытья в посудомоечной машине посуду (без следов сажи, воска, смазки, краски, наклеек; большое количество остатков варенья, молочных продуктов и блюд следует убрать) в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации машины, и проверьте, могут ли коромысла свободно вращаться.