

Коротко та зручно: все, що потрібно для Вашої посудомийної машини ...

Перед першим користуванням приладом прочитайте обов'язково інструкцію з установки та експлуатації!

1

Регулювання пом'якшувача *

Ступінь твердості води узнайте в службі водопостачання та запишіть ...

* лише перед першим миттям посуду або у разі зміни твердості води

Визначте установочну величину...




°dH	Ступені твердості води	ммоль/л	Ступінь	A	B	C
0-6	м'яка	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	середньо	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	тверда	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	тверда	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Швидко зроблено ...

установити так


- Ввімкнути перемикач ВВІМК./ВИМК.
 - Тримайте клавішу > натиснутою та натискайте клавішу Start до тих пір, поки не почнуть гаснути індикатори «End».
 - Відпустіть клавішу.
 - Індикатори < блимає та індикатор **A** світиться (= ступінь 1).
- Змініть установку наступним чином:
- Натискайте клавішу < до тих пір, поки не буде установлений бажаний ступінь.
 - Натисніть клавішу Start.
 - Індикатори < та «End» гаснуть. Установлена ступінь введена в пам'ять.
 - Закрийте дверцята.

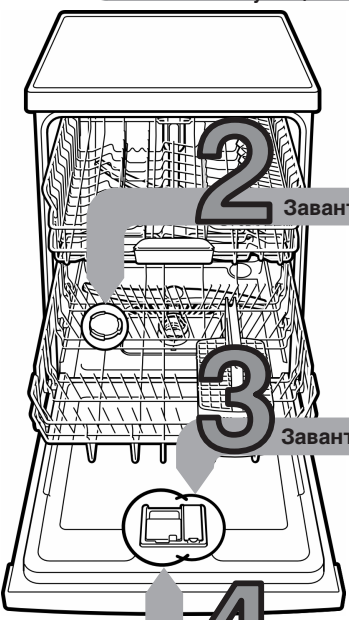


2

Завантажте спеціальну сіль


Знижує вміст утворюючих накип сполучень кальцію (непотрібно при установочній величині 0 !)

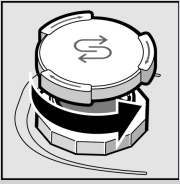


Відкрити кришку.

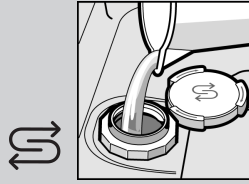

Долити воду в контейнер для солі необхідно лише перед самим першим миттям посуду.

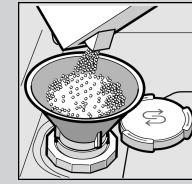

Завантажуйте лише спеціальну сіль (Ні в якому разі не миючий засіб!)

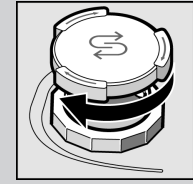


Закрийте кришку. Зразу мити.

3

Завантажте ополіскувач


Надає чистоти й блиску ...

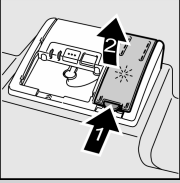


Натиснути позначку 1, кришку 2 підняти.



Завантажте, якщо світиться індикатор наявності ополіскувача!

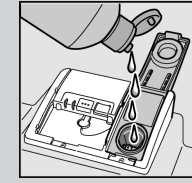

Завантажити ополіскувач.

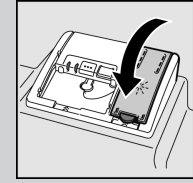


Закрийте кришку. КЛІК!

4

Завантажте миючий засіб

Велика забрудненість, багато миючого засобу ...


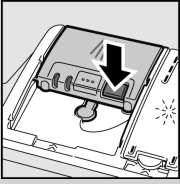


За потреби відкрити кришку (Натисніть клавішу).




Увага!

Комбіновані продукти придатні не для всіх програм – зверніть увагу на рекомендації виробника.

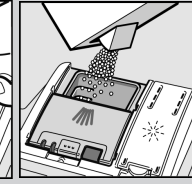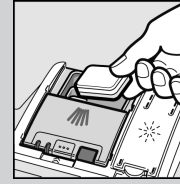

Завантажте миючий засіб.

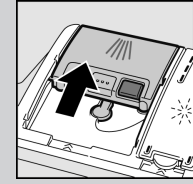

Засуньте кришку й натисніть на неї. СТУК!

5

Включення приладу

6

Виберіть програму

Швидко, економічно або інтенсивно ...

Огляд програм

Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми Вашого приладу зазначені на Вашій панелі керування.

Програмні параметри отримані в лабораторних умовах дані згідно європейської норми EN 50242. На практиці можливі відхилення.
* половинне завантаження

Інтенсивна 70°	Нормальна 65°	Еко 50°	М'яка 40°	Швидко 45°	Попереднє ополіскування	
Тривалість в год. : хв.	2:15	2:00	2:20	1:10	0:29*	0:15
Витрата електроенергії в кВт	1,50	1,45	1,05	0,80	0,80	0,05
Витрата води у літрах	15	14	14	13	10	4

9

Виключіть прилад Все зрозуміло ...

8

Запустіть програму Починається ...

7

Додаткові функції **

Дозволяють варіанти ...

Економія часу (VarioSpeed)
... досягаються звичні результати миття та сушіння посуду з підвищеною витратою енергії.

Половинне завантаження
... якщо мало посуду, заощаджує воду, енергію та час.

Зона інтенсивного миття
... Ідеальна для миття посуду різного стану забруднення. Тиск води та температура під час миття посуду трохи підвищені.

Гігієна
... Під час процесу ополіскування температура підвищується. Це дозволяє досягнути вищого гігієнічного статусу.

Сушіння екстра
... Покращує результат сушіння внаслідок підвищеної температури при ополіскуванні. (Зверніть увагу на тендітний посуд)


** в залежності від моделі

Технічне обслуговування та догляд


Для чудових результатів миття посуду ...

Чистка зливної помпи


Фільтри ...
перевірити,
за потреби
почистити

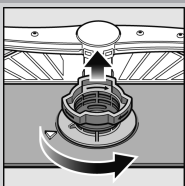


Фільтровий
циліндр
відкрити,
систему
фільтрів
вийняти ...

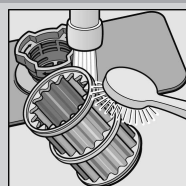

під проточною
водою
промити ...

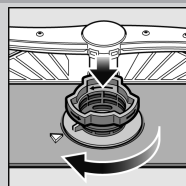

вставити ...

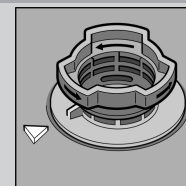


Закрутіть
систему
фільтрів
**ЗВЕРНІТЬ
УВАГУ НА
ПОЗНАЧКУ!**


- Витягніть штепсельну вилку із розетки
- Вийміть фільтри та вичерпайте воду
- Зніміть кришку (→A)
- перевірити, чи немає в районі крильчатого колеса сторонніх предметів
- Вставте кришку так, щоб було чути, як вона зайшла в паз (→B)
- Вставте фільтри

**Розпилювальні
коромисла ...**


Видалити
засмічення/
відкладення

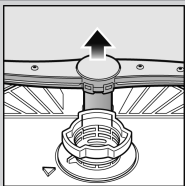

нижнє
коромисло
потягнути
вверх ...

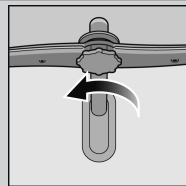

верхнє коромисло
відкрити ...

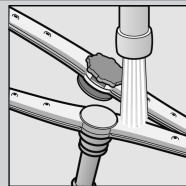



прочистити
розпилювальні
форсунки під
проточною водою
(за потреби
з використанням
зубочисток) ...



вставити нижнє
коромисло ...





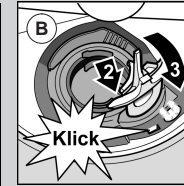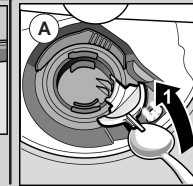

закрутити верхнє
коромисло



Як усунути невеликі несправності самому ...

... тому що самопомігa вигідна!

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Індикатор «  » світиться	Арматура подачі води зажата або втратила свою пропускну здатність в результаті накипу.  	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Відкрийте арматуру подачі води. ▶ 1. Відкрити приєднання до водопроводу. ▶ 2. Прочистити фільтр на місці подачі води. ▶ 3. При відкритому водопроводі повинно натікати мін. 10 л/хв. При меншій пропускну здатності арматуру подачі води слід замінити. ▶ Шланг подачі води при прокладці не згинати.
Індикатор «  » блимає	Зливний шланг засмічений або зігнутий. Кришка зливної помпи не установлена. Зливна помпа заблокована.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Зливний шланг не згинати. ▶ Зніміть кришку (дивіться вище). ▶ Прочистіть зливу помпу (дивіться в попередньому тексті).
Залишки води у приладі	Прилад у технічно несправному стані. Програма ще не закінчилася.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Викличте сервісну службу. ▶ Прилад відімкнути від мережі. ▶ Закрийте та ввімкніть прилад чи припиніть програму (дивіться «Припинення програми»).
Іржа на столових приборах	Столові прибори виготовлені із матеріалу з недостатньою корозійною стійкістю. Тверді леза більш схильні до утворення іржі. Іржа від інших предметів	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Користуйтеся столовими приборами, які стійкі до миття в посудомийній машині. ▶ Ніколи не мийте в приладі іржавіючі вироби.

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Посуд нечистий На посуді залишки у формі піщинок чи крупинок 	Посуд прилягає один до одного чи складений в купу. Замало миючого засобу. Вибрана неправильна програма. Засмічені форсунки розпилювальних коромисел. Фільтри засмічені, сидять нещільно. Заблоковані розпилювальні коромисла.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Частини посуду укладати окремо, уникати нагромаджень. ▶ Приймає до уваги вказівки виробника (миючого засобу). ▶ Вибрати сильнішу програму. ▶ Прочистити розпилювальні коромисла (дивіться в попередньому тексті). ▶ Прочистити фільтри (дивіться в попередньому тексті). ▶ Укласти посуд так, щоб розпилювальні коромисла могли вільно рухатися.
Плями та смуги	Зависоке/занизьке дозування ополіскувача.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ У разі смуг: понизити дозування.
Молочний наліт на посуді (можна усунути)	Пом'якшувач установлений неправильно. Не вистачає спеціальної солі.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ У разі плям від води або утворюючих накип сполучень кальцію: підвищити дозування. ▶ Установити пом'якшувач правильно.
Молочний наліт, скло тьмяне, непрозоре (не можна усунути)	Скляні вироби, які не можна мити в машині.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Завантажити спеціальну сіль. ▶ Використовувати скляні вироби, які можна мити в машині. ▶ Застосовувати миючий засіб з бережною дією на скло.
Синтетичні матеріали/ посуд міняє забарвлення	Замало миючого засобу. Забарвлення під дією фарб в продуктах (томатний соус).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Приймає до уваги вказівки виробника (миючого засобу). ▶ Не варто турбуватися про забарвлення; під час наступного миття посуду забарвлення зблякне.

Інші вказівки Ви знайдете в інструкції з експлуатації

Припинення програми ...

Під час виконання програми тримайте клавішу СТАРТ прибіл. 3 сек. (Reset) натиснутою.



Цифровий індикатор показує

Через прибіл. 1 хвилину після закінчення програми дисплей показує



Вимкнення приладу

Правильне розташування ...

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила, фарби, наклеюк; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв злегка зчистити) розмістити у відповідності із інструкцією з експлуатації та перевірити, чи рухаються вільно розпилювальні коромисла.